VIETNAMESE

SAMSUNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TỦ LẠNH

Trước khi vận hành, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này, và giữ lại để tham khảo sau này.

• Nếu bạn ngắt khỏi nguồn điện, cắm lại sau 5 phút.
• Các để lắp và tháo rời tay cầm cửa. (tham chiếu trang 15)

Đăng ký sản phẩm của bạn tại www.samsung.com/global/register

DA99-00743X REV(0.0)

CÁC ĐẶC ĐIỂM

Hiển thị kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số (tùy chọn)
- Màn hình hiển thị tất cả các chức năng của thiết bị, những chức năng có thể điều khiển được dễ dàng.

Bỏ không (tùy chọn)
- Tiết kiệm tiêu thụ năng lượng bằng cách tắt tủ lạnh và chỉ duy trì tủ cấp đông.

Chức năng cấp đông SIÊU nhanh (tùy chọn)
- Chức năng Siêu cấp đông cho phép bạn cấp đông thức ăn nhanh chóng. Đá có thể được tạo ra nhanh hơn.

Hệ thống làm mát xung quanh
- Sự tươi mát phụ thuộc vào tốc độ làm mát. Hệ thống làm mát xung quanh thổi khí lạnh vào mọi góc để làm mát đều.

Hệ thống đóng và mở nhanh chóng!
- Rau và quả có thể tiếp cận được nhanh chóng để tránh thất thoát nhiệt độ lạnh nhờ thiết kế hệ thống thanh ray trong ngăn đựng rau có độ ẩm cao và ngăn làm tươi đặc biệt, vận hành êm ái chỉ bằng cách kéo và đẩy tay cầm.

Cửa đã mở hé được đóng lại tự động.
- Trong trường hợp cửa tủ lạnh mở hé, cửa sẽ đóng tự động bằng cách dùng chức năng đóng tự động tiết kiệm năng lượng.

- Do sách hướng dẫn vận hành này bao quát cho các kiểu tủ khác nhau, các đặc tính tủ lạnh của bạn có thể khác một ít so với những cái được mô tả trong sách hướng dẫn này.

Cảnh báo

- Thiết bị này không có ý định để cho trẻ nhỏ hay những người thiểu năng sử dụng trừ khi họ đã được giám sát thích hợp bởi người có trách nhiệm để đảm bảo là họ có thể dùng thiết bị này một cách an toàn.
- Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo là chúng không đụng chạm vào tủ.
- Tủ phải được đặt làm sao để phích cắm có thể tới được sau khi lắp đặt.

NỘI DUNG

CÁC ĐẶC ĐIỂM 3
CẢNH BÁO / THẬN TRỌNG AN TOÀN 4
LẮP ĐẶT TỦ LẠP/TỦ CẤP ĐÔNG 6
DÙNG CÁC CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN (LOẠI ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ).. 7
DÙNG CÁC CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN (LOẠI ĐIỀU KHIỂN QUAY SỐ). 8
LÀM ĐÁ 9
CÁC CHỨC NĂNG ĐỰNG NƯỚC (TÙY CHỌN) 10
CÁCH LAU CHÙI 11
LAU CHÙI TỔNG THỂ 12
CÁC THÁO RỜI CÁC PHỤ KIỆN 13
THAY ĐÈN BÊN TRONG 14
CÁCH LẮP ĐẶT VÀ THÁO RỜI TAY NẮM CỬA 15
CÁC VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP 16
CÁC THẬN TRỌNG TRONG SỬ DỤNG 17
HÌNH ẢNH TỦ LẠNH / TỦ CẤP ĐÔNG 18

CẢNH BÁO / THẬN TRONG AN TOÀN

Để tránh bất cứ rủi ro thương tích cá nhân, hư hỏng vật chất hay sử dụng tủ không đúng, hãy đảm bảo là bạn quan sát các thận trong an toàn dưới đây. (Sau khi đọc các chỉ dẫn sử dụng này, vui lòng giữ chúng ở nơi an toàn để tham khảo). Hãy nhớ trao chúng cho những người cùng sử dụng tủ này.

Cảnh báo — **Chỉ ra rằng tồn tại nguy hiểm chết người hay thương tích nghiêm trọng.**	**Thận trọng** — **Chỉ ra rằng tồn tại rủi ro thương tích cá nhân hay hư hỏng vật chất.**

Cảnh báo

Không cắm nhiều thiết bị vào trong cùng ổ cắm.
- Việc này có thể dẫn đến quá nhiệt và rủi ro cháy nổ.

Giữ phích cắm điện tránh xa phía sau của tủ lạnh/tủ cấp đông.
- Phích cắm điện bị hư hỏng có thể dẫn đến cháy do quá nhiệt.

Không xịt trực tiếp nước vào bên trong hoặc bên ngoài tủ lạnh/tủ cấp đông.
- Có rủi ro cháy hoặc điện giật.

Không xịt khí dễ bắt lửa gần tủ lạnh/tủ cấp đông.
- Có rủi ro cháy hoặc điện giật.

Không gập dây điện quá mức hay đặt những vật nặng lên dây.
Việc này làm tăng nguy cơ cháy nổ. Nếu dây điện bị hư hỏng, hãy thay thế ngay bởi nhà sản xuất, đại lý bảo dưỡng hay người có đủ điều kiện tương tự.

Không cắm phích cắm điện bằng tay ướt.
- Bạn có thể bị điện giật.

Không đặt thùng chứa đầy nước lên trên tủ.
- Nếu nước tràn lên bất cứ bộ phận điện tử nào, nó có thể dẫn đến cháy nổ hay điện giật.

Không lắp tủ lạnh/tủ cấp đông ở nơi ẩm ướt – nơi tủ có thể bị đọng nước.
- Cách ly không đúng các bộ phận điện tử có thể dẫn đến điện giật hay cháy nổ.
- Không đặt thiết bị trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

Không cất các chất dễ bay hơi và dễ cháy trong tủ lạnh.
- Cất giữ xăng, chất pha loãng, ête, gas hóa lỏng hay các chất khác như vậy có thể gây ra nổ.

Không tháo rời, sửa chữa hay thay đổi tủ.
- Việc này có thể dẫn đến cháy hoặc hoạt động không bình thường, và có thể dẫn đến thương tích.

Rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm trước khi thay đèn bên trong tủ lạnh.
- Nếu không, sẽ có rủi ro điện giật.

Đảm bảo là tủ được nối đất đúng.
- Nếu không, việc này có thể dẫn đến hư hỏng vật chất hay điện giật.

Nếu bạn muốn vứt bỏ tủ lạnh/tủ cấp đông, ném bỏ sau khi tháo cửa hay các đệm kín.
- Với cách này, sẽ có khả năng trẻ em bị mắc kẹt bên trong tủ.
- Các khí có trong vật liệu đặc biệt đòi hỏi một qui trình vứt bỏ đặc biệt.
- Hãy vứt bỏ các vật liệu đóng gói cho sản phẩm này theo cách thân thiện với môi trường.
- Hãy liên hệ với các nhà trức trách địa phương liên quan đến việc vứt bỏ sản phẩm này một cách an toàn với môi trường.
- Sản phẩm này chỉ có mục đích để cất giữ thực phẩm ở môi trường trong nhà.

Cảnh báo

- Giữ các khe hở trong vỏ của tủ thông thoáng hay cấu trúc treo không bị chắn.
- Không dùng các thiết bị cơ khí hay bất cứ phương tiện nào khác để tăng tốc quá trình rã đông, ngoại trừ những cái được nhà sản xuất đề nghị.
- Không làm hỏng mạch điện làm lạnh.
- Không dùng các thiết bị điện bên trong tủ lạnh/tủ cấp đông, trừ khi chúng là loại được nhà sản xuất đề nghị.

Thận trọng

Không cất giữ quá nhiều thức ăn trong tủ.

- Khi bạn mở cửa tủ, đồ có thể rơi ra và dẫn đến thương tổn cá nhân hay hư hỏng vật chất.

Không đặt các chai lọ hay bất cứ đồ thủy tinh nào bên trong tủ cấp đông.

- Đồ đựng này có thể vỡ và gây ra thương tổn cá nhân.

Nếu ổ cắm tường bị lỏng, không đưa phích cắm điện vào.

- Việc này có thể dẫn đến điện giật hay cháy nổ.

Không ngắt dây điện bằng cách kéo ra.

- Bạn có thể ngắt dây điện và dẫn đến đoản mạch.

Không để các vật lên trên tủ.

- Khi bạn mở hoặc đóng cửa tủ, các vật có thể rơi ra và dẫn đến thương tổn cá nhân hay hư hỏng vật chất.

Không cất giữ các sản phẩm dược, các vật liệu khoa học hay các sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ khác trong tủ lạnh.

- Các sản phẩm đòi hỏi điều khiển nhiệt độ nghiêm ngặt có thể không được cất giữ trong tủ lạnh.

Không để cho trẻ em đu lên cửa.

Không chạm vào bất cứ đồ đựng hay thực phẩm trong tủ trữ đông bằng tay ướt.

- Việc này có thể dẫn đến thương tổn do giá lạnh.

Loại bỏ bất cứ vật lạ nào khỏi các chân của phích cắm điện.

- Nếu không, sẽ có rủi ro điện giật.

Không đưa tay vào trong vùng phía dưới của tủ.

- Bất cứ cạnh sắc nào cũng có thể dẫn đến thương tổn cá nhân.

Sau khi rút điện cho tủ, chờ ít nhất 5 phút trước khi cắm tủ lại vào ổ cắm tường.

- Vận hành không bình thường của tủ trữ đông có thể dẫn đến hư hỏng vật chất.

Nếu tủ này không được dùng trong một khoảng thời gian dài, rút dây điện nguồn.

- Bất cứ sự hư hỏng nào trong việc cách điện dây có thể dẫn đến cháy nổ.

Không cho phép trẻ em chạm hay chơi với bộ điều khiển của tủ.

- Không cho phép trẻ em nghịch tủ.
- Sửa chữa và bảo trì tủ chỉ nên được thực hiện bởi kỹ thuật viên có chuyên môn. Việc sửa chữa không đúng của người không có chuyên môn là một nguồn nguy hiểm tiềm tàng và có thể có các hậu quả nặng nề cho người dùng tủ.
- Không bao giờ đặt các cục đá hay thanh đá thẳng từ tủ trữ đông vào trong miệng. (Nhiệt độ thấp có thể gây ra “bỏng do lạnh”).

LẮP ĐẶT TỦ LẠP/TỦ CẤP ĐÔNG

1 **Cho một khoảng không phù hợp và lắp tủ lạnh/tủ trữ đông trên sàn vững chắc, nằm ngang.**
- Nếu tủ không được đặt cân bằng, có thể có các tiếng ồn không bình thường và làm lạnh kém.
- Chờ trong ít nhất 5 phút trước khi cắm điện vào tủ.

2 **Lau chùi tủ lạnh/tủ trữ đông.**
- Lau chùi tủ bên trong và bên ngoài bằng vải giữ ẩm.

3 **Cắm tủ lạnh/tủ trữ đông vào trong ổ cắm tường được dùng riêng cho tủ này.**
- Tủ này phải được nối đất phù hợp.

4 **Đặt thức ăn vào trong tủ lạnh/tủ trữ đông.**
- Đặt điều chỉnh nhiệt độ thành nhiệt độ lạnh hơn và cho phép tủ lạnh vận hành trong một giờ. Tủ trữ đông nên được làm lạnh nhẹ và động cơ nên chạy êm ả với tiếng kêu nhẹ và không có tiếng ồn. Tủ lạnh/tủ trữ đông của bạn được vận hành bằng máy nén và chuyển đổi "bật và tắt" để duy trì nhiệt độ bên trong. Khi máy nén mới, nó đòi hỏi phải chạy trong một giai đoạn lên đến 5 tháng. Trong giai đoạn này, tủ có thể hơi ồn. Điều này rất bình thường và không phải là lỗi.

Cảnh báo

Dùng ổ cắm tiếp đất dành riêng cho tủ:
- Nếu bạn đang dùng ổ cắm với đầu tiếp đất, bạn không cần phải nối tiếp đất riêng.

Dùng ổ cắm điện không tiếp đất:
- Nối "dây tiếp đất" vào tấm đồng và chôn nó sâu ít nhân 25cm2 xuống đất.

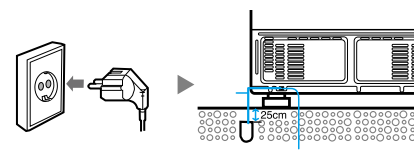

ĐẶT CÂN BẰNG

Nếu phía trước của tủ có cao hơn so với phía sau, cửa có thể được mở và đóng dễ dàng hơn.

1 **Tủ nghiêng xuống dưới sang bên trái.**
Xoay chân điều chỉnh bên trái theo hướng mũi tên cho đến khi tủ nằm ngang.

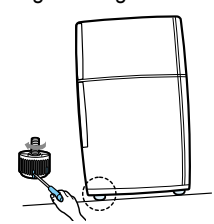

2 **Tủ nghiêng xuống dưới sang bên phải.**
Xoay chân điều chỉnh bên phải theo hướng mũi tên cho đến khi tủ nằm ngang.

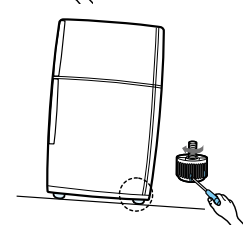

Thận trọng
- Khi các chân điều chỉnh nằm ngang không được cố định trên sàn, tủ lạnh có thể xê dịch
- Vui lòng buộc lại đoạn dài dư của dây điện ở phía sau của tủ lạnh để không bị chạm xuống sàn tránh dây điện không bị nghiến bởi các bánh xe khi thay đổi vị trí.

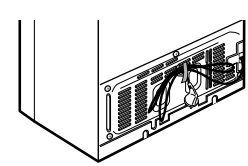

※ Chuyện gì xảy ra nếu không thực hiện mạch tiếp đất đúng.
Họ đã thực hiện theo lời khuyên của Samsung

DÙNG CÁC CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN (LOẠI ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ)

Super Freeze
- Bạn có thể nhấn nút này, khi bạn muốn làm đá hay thức ăn lạnh nhanh.
- Nếu bạn nhấn nút Super Freeze, đèn chỉ báo sẽ làm việc trong 2,5 giờ liên tục.
- Để dừng Super Freeze, chỉ cần nhấn nút Super Freêz một lần nữa.

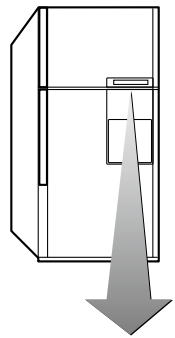

Vacation
- Nếu bạn sẽ đi nghỉ dài hay chuyến đi công tác dài ngày hay bạn không cần dùng tủ lạnh, hãy nhấn nút vacation.
- Tủ lạnh này được tắt nhưng tủ trữ đông vẫn duy trì bật.
- Đèn chỉ báo nghỉ mát vẫn duy trì một lúc ở chế độ nghỉ mát.

Thận trọng
- Bạn phải bỏ hết các thứ trong tủ lạnh ra trước khi nhấn nút nghỉ mát.

1. Đặt nhiệt độ tủ trữ đông

1) Với nguồn ban đầu đang bật, Freezer sẽ được đặt ở -19°C và Fridge được đặt ở 3°C một cách tự động. Vào lúc này, nhiệt độ trên bảng hiển thị có nghĩa là nhiệt độ trong tủ lạnh/tủ trữ đông và khi nhiệt độ giảm, nhiệt độ được hiển thị cũng giảm xuống tới nhiệt độ đã đặt. Sau đó, nhiệt độ được hiển thị là nhiệt độ đã đặt.
2) Nhiệt độ tủ trữ đông có thể được đặt từ -14°C đến -25°C với nút đặt nhiệt độ Tủ trữ đông.

2. Thiết lập nhiệt độ tủ lạnh

1) Nhiệt độ tủ lạnh có thể được đặt từ 7°C đến 1°C với nút đặt nhiệt độ tủ lạnh.
2) Nhiệt độ đặt cho tủ lạnh thay đổi một ít so với nhiệt độ thực tế theo cách của người dùng để cất giữ thức ăn và nhiệt độ xung quanh.

3. Báo cửa mở

1) Bạn có thể kiểm tra độ kín của cửa bằng cảnh báo.
2) Nếu cửa của tủ lạnh được để mở quá 5°, cảnh báo sẽ hoạt động trong 10 giây lặp lại cứ 2 phút một lần.
   Ngay sau khi bạn cắm điện vào tủ lạnh, chức năng này sẽ hoạt động. Nếu bạn không muốn dùng chức năng này, nhấn nút này và sau đó bạn sẽ thấy đèn tắt.

4. Thiết lập nhiệt độ vùng TriCool (tùy chọn)

Ngăn đựng được thiết kế đặc biệt với chức năng điều chỉnh nhiệt độ cho phong cách sống riêng.

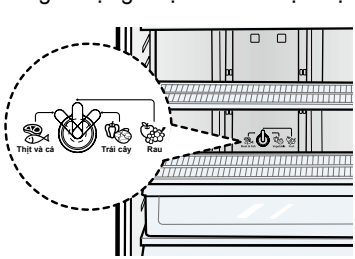

Thịt và cá — Khoang làm lạnh: Để cất giữ các sản phẩm sữa hay thịt/cá đã rã đông trước khi nấu.

Thận trọng — Không điều chỉnh vị trí này khi cất giữ trái cây hay rau củ.

Trái cây — Ngăn kéo tủ lạnh: Khi có số lượng nhiều các sản phẩm thức ăn để cất giữ, nó có thể được dùng giống như khoang tủ lạnh.

Rau — Ngăn kéo sắt uốn: Khi cần chỗ bổ sung cho trái cây hay rau củ, nó có thể được dùng để cất giữ một số lượng lớn rau quả trong điều kiện tươi.

DÙNG CÁC CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN (LOẠI ĐIỀU KHIỂN QUAY SỐ)

- Tủ trữ đông -

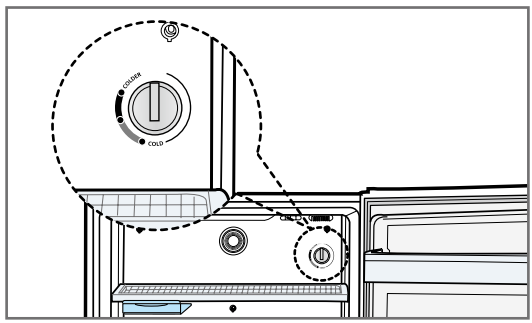

COLDER:
Khi cất giữ một số lượng lớn thức ăn để được làm đông, hay để tạo đá nhanh.
• Điều chỉnh nút điều khiển nhiệt độ sang vị trí “COLDER”.

COLDER tới COLD:
Khi dùng phạm vi MID.
• Điều chỉnh nút điều khiển nhiệt độ tới vị trí nằm giữa COLDER và COLD.

COLD:
Khi cất giữ một số lượng nhỏ thức ăn để được làm đông.
• Điều chỉnh nút điều khiển nhiệt độ tới vị trí COLD.

- Tủ lạnh -

Thận trọng

• Bạn phải bỏ hết các thứ trong tủ lạnh ra trước khi điều chỉnh tới vị trí nghỉ mát.

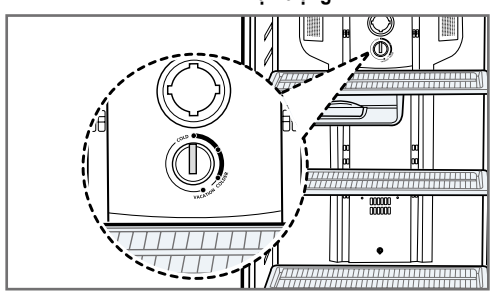

Vacation
• Nếu bạn sẽ đi nghỉ dài hay chuyến đi công tác dài ngày hay bạn không cần dùng tủ lạnh, hãy điều chỉnh nút điều khiển nhiệt độ tới vị trí “VACATION”.
• Tủ lạnh này được tắt nhưng tủ trữ đông vẫn duy trì bật.

COLDER:
Khi cất giữ một số lượng lớn thức ăn để được làm lạnh hay nhiệt độ không đủ lạnh.
• Điều chỉnh nút điều khiển nhiệt độ tới vị trí "COLDER".

COLDER tới COLD:
Khi dùng phạm vi MID.
• Điều chỉnh nút điều khiển nhiệt độ tới vị trí nằm giữa COLDER và COLD.

COLD:
Khi thức ăn đã làm lạnh được làm đông, hay có một số lượng nhỏ thức ăn.
• Điều chỉnh nút điều khiển nhiệt độ tới vị trí COLD.

LÀM ĐÁ

- VẶN KHAY LÀM ĐÁ

Làm các cục đá

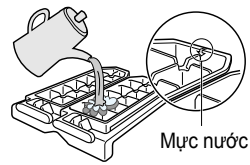

1. Tháo khay làm đá cục bằng cách kéo khay về phía bạn.
2. Đổ đầy khay bằng nước lên đến mức nước tối đa được đánh dấu ở phía sau của khay.
3. Trượt khay ngược lại vào trong giá đỡ, chú ý không để trào nước ra.
4. Chờ cho đến khi các cục đá được hình thành.
   Thời gian làm đông:
   Đề nghị là bạn chờ trong khoảng một giờ với nhiệt độ đặt thành Super Freeze để các cục đá được hình thành.

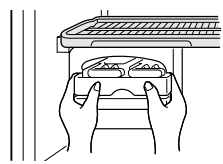

Lấy các cục đá ra

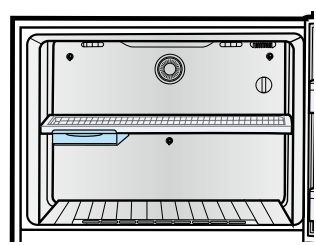

1. Dưới khay đựng đá cục. Nếu không, trượt khay vào đúng chỗ.
2. Vặn mạnh một trong các cần gạt theo hướng kim đồng hồ cho đến khi khay vặn nhẹ.
   Kết quả: Các cục đá rơi vào trong khay đựng.
3. Lặp lại Bước 2 cho nửa còn lại của khay, nếu thấy cần thiết.
4. Tháo khay đựng bằng cách:
   • Nâng khay nhẹ lên
   • Kéo khay về phía bạn

- KHAY ĐÁ CÓ THỂ THÁO RA

Làm các cục đá

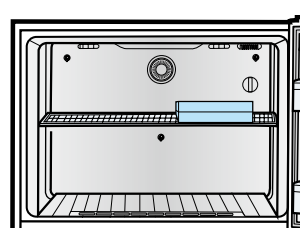

1. Tháo khay làm đá cục bằng cách kéo khay về phía bạn.
2. Đổ đầy khay bằng nước lên đến mức nước tối đa được đánh dấu ở phía sau của khay.
3. Đặt khay dưới kệ của tủ trữ đông hay trên kệ của tủ trữ đông.

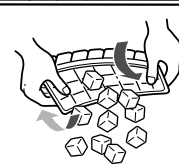

Lấy các cục đá ra

Để lấy các cục đá ra, giữ khay ở các đầu của nó và vặn nhẹ.

Cảnh báo **Nguy hiểm do cháy nổ**

• Các lọ thủy tinh có chứa chất lỏng và có thể làm đông không nên được cất giữ trong tủ trữ đông bởi thủy tinh sẽ nổ khi các chất chứa bên trong đông cứng.

CÁC CHỨC NĂNG ĐỰNG NƯỚC (TÙY CHỌN)

Với bộ phận đựng nước, bạn có thể có nước lạnh dễ dàng mà không cần mở cửa tủ lạnh.

CÁCH DÙNG BỘ PHẬN ĐỰNG NƯỚC

1 **Nâng và kéo thùng chứa nước ra.**
- Giữ các tay nắm ở hai bên để nâng thùng chứa nước ra.
- Lau chùi phía bên trong của thùng chứa nước khi dùng lần đầu tiên.

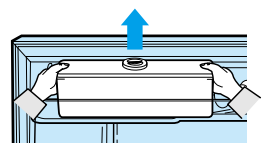

2 **Đổ đầy thùng nước bằng nước, đảm bảo là thùng ở vị trí vững chắc, cho phép cho đầu ra cấp nước kéo dài.**
- Đổ đầy nước lên đến 2,5 lít. Nếu nó được đổ đầy cao hơn mức này, có thể sẽ bị tràn khi nắp được đóng lại.
- Không thể đổ nước vào thùng chứa trong khi thùng đang được đặt trong tủ lạnh.

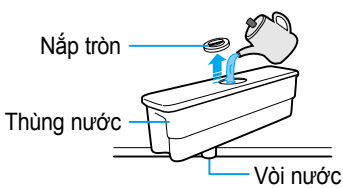

Cách 1.
Đổ nước nâng nắp tròn theo hướng mũi tên để mở.

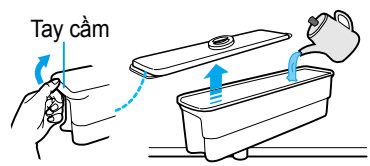

Cách 2.
Vui lòng đổ nước vào sau khi giữ và nâng nắp lớn để mở.

3 **Đóng cửa tủ lạnh sau khi đặt khít thùng nước.**
- Kiểm tra chính xác là vòi nước nằm ngoài sau khi đóng cửa.

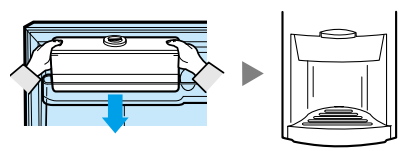

4 **Nhấn cần cấp nước xuống sau khi đặt li lên trên bệ đỡ.**
- Đặt li sâu vào trên trong để chạm vào vách phía sau.
- Kiểm tra xem thiết bị khóa được đặt ở “open”. Nước chỉ có thể được chảy ra trên thiết lập này.
- Đổ đi khoảng 2-3 li nước khi dùng máy đựng nước này lần đầu tiên sau khi lắp đặt.
- Có khoảng 10-15 li nước.

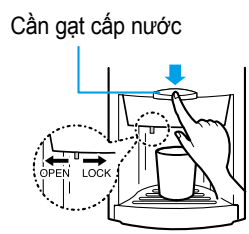

Khi máy đựng nước đang không sử dụng.
Sau khi tháo thùng nước, đưa nắp vào thật chặt để bịt kín vào chỗ vòi nước, để khí mát thoát ra.

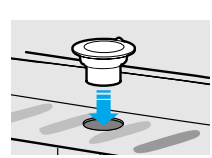

CÁCH LAU CHÙI

CÁCH LAU CHÙI BỘ ĐỰNG NƯỚC (TÙY CHỌN)

1 **Tách rời nắp lớn khỏi thùng nước sau khi kéo thùng ra.**
- Nó có thể được tách từ thùng nước bằng cách kéo lên tay cầm.

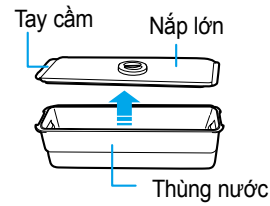

2 **Tách thùng nước khỏi vòi nước.**
- Giữ phần phía trên của vòi nước và vặn ra theo hướng mũi tên.

3 **Sau khi rửa thùng nước và nắp bằng dung dịch rửa bát đĩa, ngâm chúng bằng nước.**

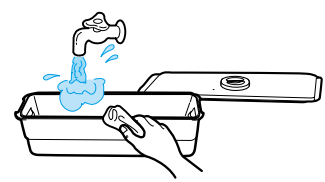

4 **Lau chùi vòi nước bằng bàn chải mềm.**
- Tháo rời và lau chùi thường xuyên.

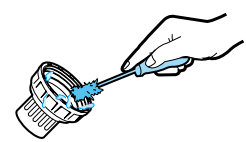

5 **Cách dùng khay nước**
- Thường xuyên đổ sạch nước đã gom lại trong khay nước và lau sạch bằng vải khô.

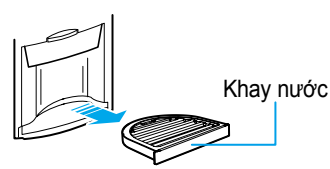

Thận trọng
- Không cất giữ nước nóng trong thùng nước.
- Hãy cẩn thận không làm hỏng hay làm lỏng vòi nước.
- Không để trẻ em nghịch vòi nước. Việc này có thể dẫn đến tràn nước.

LAU CHÙI TỔNG THỂ

1 **Khay cất giữ**

• Chùi và lau thùng làm tươi đặc biệt có độ ẩm cao bằng nước và chất rửa bát đĩa sau khi kéo thùng ra.

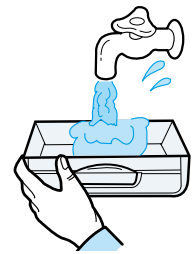

2 **Kệ tủ trữ đông / tủ lạnh**

• Trong trường hợp thức ăn đổ ra, kéo kệ tủ lạnh/tủ trữ đông ra và lau bằng vải sạch.

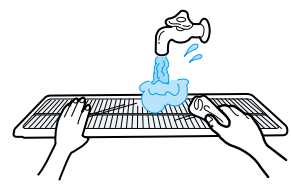

3 **Miếng đệm cửa**

• Lau chùi miếng đệm cửa bằng chất tẩy rửa bát đĩa, cửa không thể đóng dễ dàng nếu nó bị bẩn.
• Chùi các kẽ hở dọc theo các rãnh bằng vải.
• Nên thận trọng không làm hỏng miếng đệm cửa trong khi lau chùi.
• Nếu miếng đệm bị hỏng trong khi lau chùi, nó có thể không đủ bền.

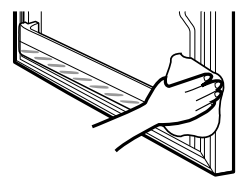

4 **Bộ khử mùi xúc tác nhiệt độ thấp (tùy chọn)**

• Trong trường hợp thức ăn có mùi trong tủ lạnh, hãy lau chùi bộ khử mùi xúc tác nhiệt độ thấp.
• Sau khi tháo rời, nhấn chìm vào trong nước sạch và để khô hoàn toàn dưới ánh nắng mặt trời trước khi đưa vào lại.

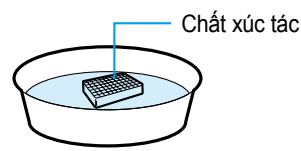

Lưu ý

• Tủ lạnh này có các bánh xe ở phía sau và phía trước để có thể dễ dàng di chuyển về trước và sau bất cứ khi nào thấy cần và cũng như thuận tiện cho việc điều chỉnh vị trí để lau chùi phía trước.

CÁC THÁO RỜI CÁC PHỤ KIỆN

Kệ tủ cấp đông
• Đầu tiên kéo khay đá ra và sau đó nâng lên phần phía trước của kệ tủ cấp đông và kéo ra về phía trước.

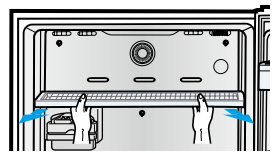
Kệ tủ cấp đông

Kệ tủ lạnh
• Nâng kệ tủ lạnh lên và kéo về phía trước.

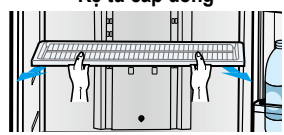
Kệ tủ lạnh

Khay đựng rau có độ ẩm cao và khay làm lạnh (tùy chọn)
• Nâng kệ tủ lạnh lên và kéo về phía trước.
• Kéo hộp đựng rau củ và thùng làm tươi đặc biệt có độ ẩm cao ra trong khi nâng lên và kéo về phía trước sau khi đã đặt đến giữa của thanh trượt.

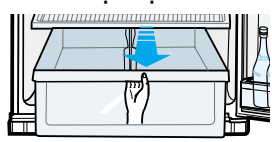
Khay đựng rau củ

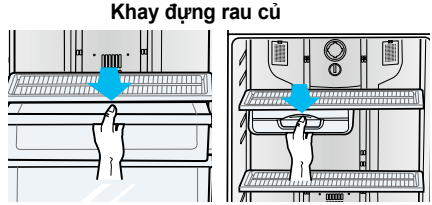
Khay làm lạnh

Thùng nước (tùy chọn)
• Nâng lên và kéo thùng nước ra như được trình bày trong sơ đồ.

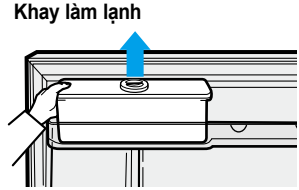

Bộ khử mùi xúc tác nhiệt độ thấp
• Kéo ra trong khi nhấn đầu của ngưỡng cửa trên bộ khử mùi xúc tác nhiệt độ thấp.

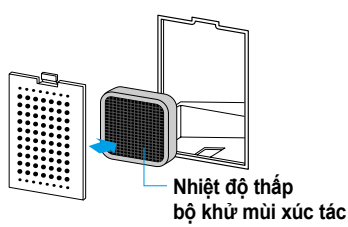

Bảo vệ cửa
• Nâng lên và kéo bảo vệ cửa ra.

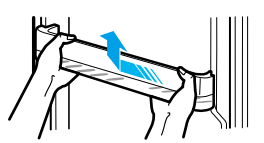

Lưu ý
• Nếu bạn cần thêm chỗ để cất giữ rau củ và trái cây, bạn có thể lấy các ngăn và khay đá ra.
• Không cất giữ trái cây hay rau củ trong khoang kiểm soát tươi. Trái cây hay rau củ có thể bị đông cứng.

THAY ĐÈN BÊN TRONG

Cảnh báo Luôn rút điện ra khỏi máy khi thay đèn tủ lạnh. Việc này làm giảm nguy cơ bị điện giật.

Đèn tủ cấp đông

1. Tháo nắp đèn bên trong bằng cách dùng tua vít ⊕, đặt khít phần phía trước của nắp đèn bên trong vào đường rãnh và sau đó đặt khít phần phía sau.
2. Xoay (ngược chiều kim đồng hồ) bóng đèn bên trong để tháo và thay bóng bằng một cái mới.
3. Sau khi nắp chặt phần phía trước của nắp đèn bên trong, lắp khít vùng ngưỡng phía sau và sau đó lắp lại ốc vít.

Phía trước

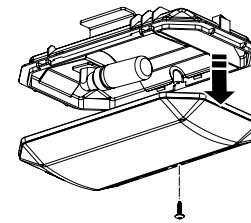

Bóng đèn tủ lạnh

1. Tháo các ốc vít.
   Mở khóa các ngưỡng và kéo nắp đèn xuống để tháo ra.
2. Xoay (ngược chiều kim đồng hồ) bóng đèn bên trong, tháo và thay bóng bằng một cái mới.

   ✻ Nếu bạn có khó khăn trong việc thay và mua các linh kiện, hãy liên hệ Trung tâm Bảo trì Samsung Electrics gần nhất.

Phía trước

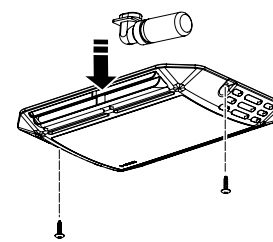

CÁCH LẮP ĐẶT VÀ THÁO RỜI TAY NẮM CỬA

- Khi lắp ráp tay cầm...

1

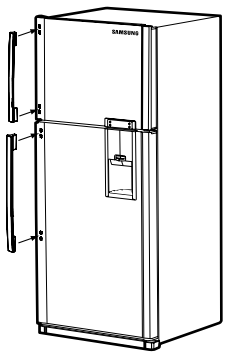

• Đặt khớp các mấu khóa tay cầm đã lắp ở phía tay trái của cửa và các miếng đệm tay cầm.

2

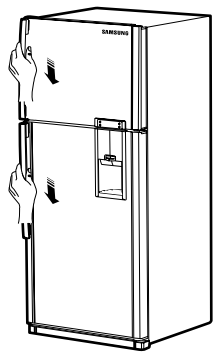

• Cố định tay cầm bằng cách kéo xuống hay đóng nhẹ bằng một dụng cụ giống như búa cao su.

3

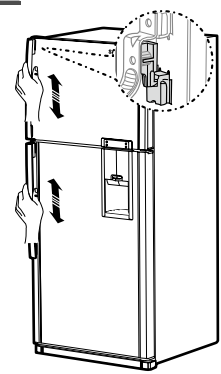

• Kiểm tra xem các mấu chốt bên trong tay cầm có được ráp lại bằng cách kéo lên hay xuống.

- Khi tháo rời tay cầm...

1

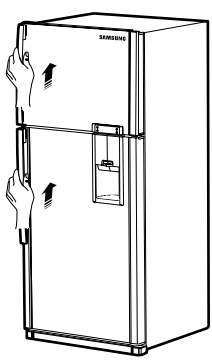

• Tách các mấu khóa bằng cách gõ phần dưới của tay cầm bằng dụng cụ giống như búa cao su.

2

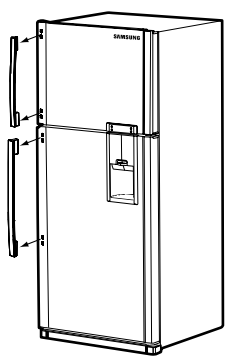

• Đẩy tay cầm lên để tháo rời các mấu khóa khỏi các miếng đệm tay cầm và tách ra khỏi nhau.

Thận trọng

• Có khả năng tay cầm rời ra khi dùng lực quá mức đối với tay cầm trong khi định vị lại tủ lạnh, do vậy không nắm tay cầm.

CÁC VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

Tủ hoàn toàn không hoạt động hoặc nhiệt độ quá cao

- Kiểm tra phích cắm điện có được nối đúng không.
- Bộ điều khiển nhiệt độ trong tủ lạnh/tủ trữ đông có được đặt đúng không?
- Có ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu trên tủ hay có bất cứ nguồn nhiệt nào gần đó không?
- Phía sau của tủ có quá gần tường không?

Thức ăn trong tủ lạnh bị đông cứng

- Bộ điều khiển nhiệt độ trong tủ lạnh có được đặt thành nhiệt độ quá lạnh không?
- Nhiệt độ xung quanh có quá thấp không?
- Bạn có đặt thức ăn có chứa nhiều nước trong tủ lạnh hay không?

Có các tiếng ồn không bình thường

- Kiểm tra xem tủ có được lắp đặt trên sàn vững chắc, nằm ngang.
- Phía sau của tủ có quá gần tường không?
- Có bất cứ vật lạ nào rơi phía sau hoặc dưới tủ hay không?
- Tiếng ồn có phải từ bộ máy nén trong máy hay không?
- Âm thanh vo vo có thể nghe thấy được bên trong tủ; đây là bình thường. Âm thanh này xuất hiện khi các phụ kiện khác nhau co lại hay giãn ra.

Các góc và cạnh phía trước của tủ ấm và việc ngưng tụ bắt đầu hình thành

- Các ống cách nhiệt được lắp đặt ở các góc phía trước của tủ để tránh không tạo ra sự ngưng tụ. Khi nhiệt độ xung quanh tăng lên, việc này có thể không luôn luông có hiệu quả. Tuy nhiên, đây không phải là bất thường.
- Trong thời tiết có độ ẩm cao, việc ngưng tụ có thể hình thành trên bề mặt bên ngoài của tủ khi độ ẩm trong không khí trở nên co lại với bề mặt mát của tủ.

Bạn có thể nghe thấy tiếng chất lỏng chảy trong tủ.

- Đây là chất làm lạnh, để làm mát bên trong của tủ.

Có mùi bên trong tủ

- Thức ăn có thể không được bịt kín đúng cách trong đồ đựng.
- Nếu có mùi, bộ khử mùi xúc tác nhiệt độ thấp có thể cần phải lau chùi.

Có một lớp băng trên vách của tủ

- Đường ra không khí trên tủ có bị chặn lại không?
- Tạo khoảng không giữa thức ăn càng nhiều càng tốt để cải thiện sự thông gió.
- Cửa có được đóng hoàn toàn không?

Sự ngưng tụ hình thành ở vách bên ngoài của tủ và xung quanh rau củ

- Thứ ăn có chứa nhiều nước được cất giữ không bọc kín với mức độ ẩm cao hay cửa đã bị để mở trong một thời gian dài.
- Cất giữ thức ăn có nắp hoặc trong các đồ chứa bịt kín.

CÁC THẬN TRỌNG SỬ DỤNG

Cất giữ thức ăn có chứa nhiều nước ở phía trước của kệ tủ lạnh.

Cất giữ thức ăn nóng trong tủ sau khi đã được làm nguội.

• Nếu bạn cất giữ thức ăn lạnh, bạn tiết kiệm điện và cải thiện sự làm lạnh.

Lời khuyên về tiết kiệm điện

• Lắp đặt tủ ở nơi khô, mát với sự thông thoáng phù hợp.
Đảm bảo là không bị phơi ra ngoài ánh nắng chói trực tiếp và không bao giờ đặt gần nguồn nhiệt trực tiếp (chẳng hạn như lò sưởi).
• Không bao giờ chặn lỗ thông hay lưới thông gió trên tủ.
• Để thức ăn ấm lạnh đi trước khi đặt vào trong tủ.
• Đặt thức ăn đông vào trong tủ lạnh để rã đông.
Sau đó bạn có thể dùng nhiệt độ thấp của các sản phẩm đông lạnh để làm mát thức ăn trong tủ lạnh.
• Không để cửa tủ mở trong quá lâu khi đặt thức ăn vào hoặc lấy thức ăn ra.
Thời gian mở cửa càng ngắn, đá hình thành trong tủ trữ đông càng ít.
• Trong khi làm đông thức ăn hay cất giữ trong tủ trữ đông, đặt thức ăn vào khoang trữ đông trong các hộp đựng bịt kín.

HÌNH ẢNH TỦ LẠNH / TỦ CẤP ĐÔNG

ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ

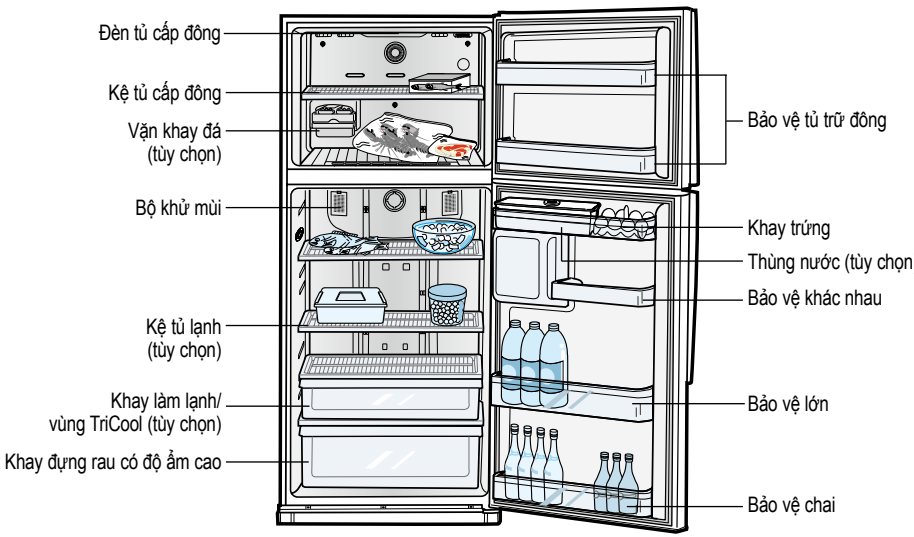

KIỂM SOÁT CƠ KHÍ

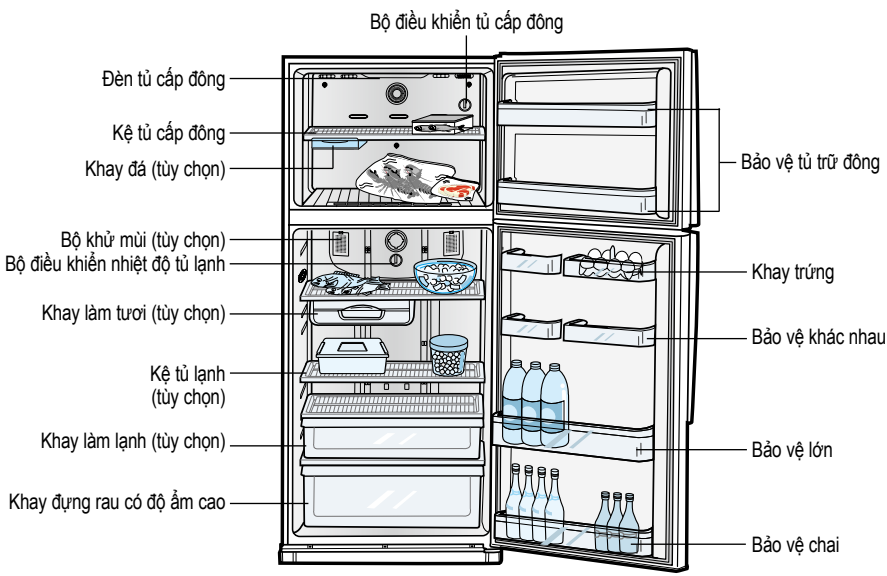
Bộ điều khiển tủ cấp đông
Đèn tủ cấp đông
Kệ tủ cấp đông
Khay đá (tùy chọn)
Bộ khử mùi (tùy chọn)
Bộ điều khiển nhiệt độ tủ lạnh
Khay làm tươi (tùy chọn)
Kệ tủ lạnh
(tùy chọn)
Khay làm lạnh (tùy chọn)
Khay đựng rau có độ ẩm cao
Bảo vệ tủ trữ đông
Khay trứng
Bảo vệ khác nhau
Bảo vệ lớn
Bảo vệ chai

Tiếng Việt

Vứt bỏ đúng cách sản phẩm này (vứt bỏ thiết bị điện và điện tử)

(Có thể áp dụng trong Liên minh châu Âu và các nước châu Âu khác với các hệ thống thu gom riêng)

Đánh dấu này được thấy trên sản phẩm hay tài liệu sản phẩm, chỉ ra rằng sản phẩm nên được vứt bỏ với các chất thải gia dụng khác ở cuối vòng đời làm việc. Để tránh khả năng gây hại cho môi trường hay sức khỏe con người từ việc vứt bỏ chất thải không được kiểm soát, vui lòng tách riêng chất thải này ra khỏi các loại chất thải khác và tái chế một cách có trách nhiệm để nâng cao sự tái sử dụng bền vững các nguồn vật liệu.

Những người sử dụng trong gia đình nên liên hệ với nhà bán lẻ ở nơi đã mua sản phẩm này, hay văn phòng chính quyền địa phương, để có chi tiết về địa điểm và cách họ có thể đưa sản phẩm này đi tái chế an toàn cho môi trường

Những người sử dụng kinh doanh nên liên hệ nhà cung cấp và kiểm tra các điều kiện và điều khoản của hợp đồng mua bán. Sản phẩm này không nên được trộn với các chất thải thương mại khác để vứt bỏ.

CÔNG TY ĐIỆN TỬ SAMSUNG VINA
938 QUỐC LỘ 1A , PHƯỜNG LINH TRUNG , QUẬN THỦ ĐỨC , TP.HCM
1 800 588 889
www.samsung.com